

# TrashRac™


## STEP 1

Hook lower assembly to upper wire assembly and hold in place on cabinet door. Keep assembly closer to the hinge side of the door. **IMPORTANT:** confirm that door will open and close freely with rack attached.

*Accrochez l'assemblée inférieure à l'ensemble et à la prise supérieurs de fil en place sur la porte de coffret. Gardez l'assemblée plus près du côté de charnière de la porte. IMPORTANT : confirmez l'ouverture de porte d'espaces libres de support.*

Enganche a una asamblea más baja al montaje y al asimiento superiores del alambre en el lugar en puerta de gabinete. Guarde a la asamblea más cercano al lado de la bisagra de la puerta. **IMPORTANTE:** confirme la abertura de la puerta de los claros del estante.

## STEP 2

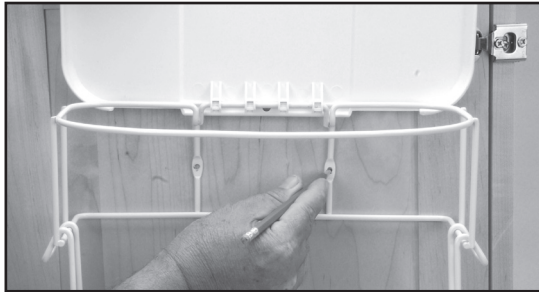


**Mark upper screw holes**

*Marquez les trous de vis supérieure*

Marque los agujeros del tornillo superior

## STEP 3

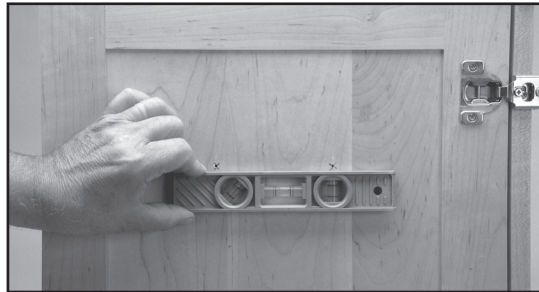

**Check for level**

*Vérifiez le niveau*

Compruebe para saber si hay nivel

**Pre drill screw holes**

*Pré trous de vis de foret*

Pre agujeros del tornillo del taladro

## STEP 4




**Attach upper assembly**

*Attachez l'assemblée supérieure*

Ate a la asamblea superior

## STEP 5

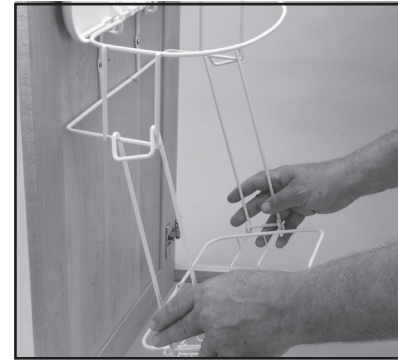


**Hang lower assembly from upper assembly**

*Le coup abaissent l'assemblée de l'assemblée supérieure*

La caída baja a la asamblea de la asamblea superior

## STEP 6

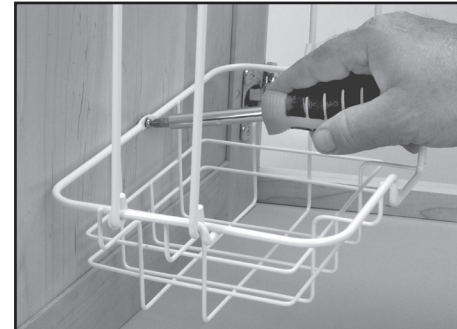

**Attach lower assembly with single screw**

*Attachez l'assemblée inférieure avec la vis simple*

Ate a una asamblea más baja con el solo tornillo

## STEP 7



**Load with continuous-roll or folded TrashRac™ bags and place drip tray as shown.**

*Charger avec continu-roll ou de pliés sacs TrashRac™. Placez le plateau d'égouttement comme montré.*

Cargar con las TrashRac™ bolsos de rollo continuo o doblados. Coloque la bandeja de goteo como se muestra.